



Strešný stan Alduo

[Verzia 2025]

Používateľská príručka

[1-2026]



SNAILER® je registrovaná ochranná známka spoločnosti WANKEL, s.r.o.

IČO: 46721177; IČ DPH EÚ: SK2023551618

Hraničná 797/ 4, 040 17 Košice, Slovakia

snailer.eu

Obsah

Obsah.....	2
Úvod.....	3
Špecifikácie.....	4
Obsah balenia.....	5
Príprava na inštaláciu.....	7
Inštalácia stanu.....	8
Pripevnenie a používanie rebríka.....	9
Otvorenie stanu.....	9
Zatváranie stanu.....	10
Bezpečnostné upozornenia.....	10
Údržba a skladovanie.....	11
Záručné a kontaktné informácie.....	12

Úvod

Strešný stan SNAILER Alduo je kompaktný, prémiový strešný stan navrhnutý pre dve osoby

Jeho trojuholníková konštrukcia a plynové vzpery umožňujú jednému človeku rozložiť a zložiť stan za menej ako jednu minútu. Vysokokvalitné materiály—hliníkové honeycombové panely a ripstop polyesterová látka 420D—poskytujú pevnosť, odolnosť a vysokú vodotesnosť.




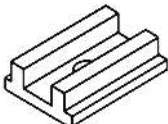
Dvojvrstvový penový matrac, viacero úložných vreciek a nastaviteľné LED osvetlenie vytvárajú pohodlné prostredie na spanie aj na odľahlých miestach.






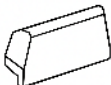

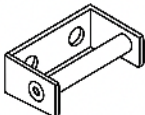
Špecifikácie

Položka	Podrobnosti
Škrupina	Hliníkové panely so štruktúrou Honeycomb
Látka	Rip-stop polyester 420D Oxford, vodný stípec > 3000 mm
Matrac	Dvojrstvová pena s vysokou hustotou, celková hrúbka 6,5 cm, odnímateľný prateľný poťah, rozmery 120 x 200 cm
Zatvorené rozmery	210 x 130 x 17,5 cm (plus 2,5 cm montážne lišty)
Rebrík	Teleskopický hliníkový; maximálna dĺžka 230 cm; maximálne zaťaženie 150 kg; hmotnosť ≈ 6 kg
Hmotnosť stanu	65 kg (bez rebríka)
Statická nosnosť	až 300 kg (kombinovaná hmotnosť osôb a vybavenia)
Minimálna nosnosť strechy/nosiča	Dynamické zaťaženie 75 kg (vozidlo a nosič musia túto hmotnosť uniesť)
Záruka	2 roky

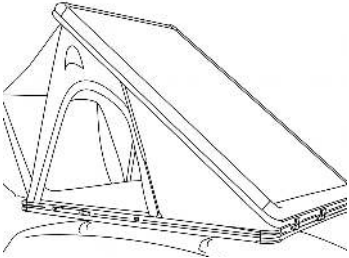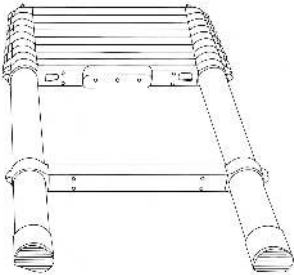Obsah balenia


Pred inštaláciou rozbaľte a skontrolujte, či sú súčasťou balenia všetky nižšie uvedené diely. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte svojho predajcu.

Obrázok	Množstvo	Súčiastka
	1x	<p>Strešný stan (A)</p> <p>Hlavná časť so stanovou plachtou, strieškou a plynovými vzperami. Obsahuje dve montážne lišty na spodnej strane a vopred pripravený matrac, podložku proti kondenzácii a LED osvetlenie.</p>
	1x	<p>Teleskopický rebrík (B)</p> <p>Hliníkový rebrík s hákmi na vrchu. Dodáva sa s látkovým poťahom.</p>
	2x	<p>Vrecká na topánky (C)</p> <p>Vetrané vrecká na uchovávanie obuvi mimo stanu.</p>
	8x	<p>Posuvné konzoly (D)</p> <p>Zasúvajú sa do kolajničiek na zarovnanie s priečnikmi.</p>

Obrázok	Množstvo	Súčiastka
	4x	<p>Montážne konzoly v tvare U (E)</p> <p>Uchytávajú stan k priečnikom strešného nosiča.</p>
	8x	<p>Skrutky so samoistiacimi maticami (F)</p> <p>Používa sa s U-konzolami na upevnenie na priečne nosníky.</p>
	8x	<p>Štvorhranné matice (G)</p> <p>Používa sa na upevnenie častí v T-drážkach stanu.</p>
	8x	<p>Skrutky s plochou hlavou (H)</p> <p>Používa sa na upevnenie častí v T-drážkach stanu pomocou matic (G).</p>
	4x	<p>Oko so závitom (I)</p> <p>Drží vrecká na topánky (C). Používajú sa so štvorcovými maticami (G) v T drážkach.</p>
	4x	<p>Gumová koncovka (J)</p> <p>Umiestňujú sa na konce oboch strán montážnych koľajničiek.</p>
	2x	<p>Tyče pre dažďovú clonu (K)</p> <p>Podopierajú dažďovú clonu nad predným otvorom. Dodávajú sa s látkovou taškou.</p>
	2x	<p>Úchyty na rebrík (L)</p> <p>Upevňovacie prvky na pripevnenie rebríka.</p>


Príprava na inštaláciu

Skontrolujte nosnosť vozidla a strešného nosiča. Uistite sa, že dynamická nosnosť strechy vášho vozidla a nosiča je aspoň 75 kg. Dynamické zaťaženie strechy je maximálna hmotnosť, ktorú strecha vozidla unesie počas jazdy. Prečítajte si návod na obsluhu vozidla a pokyny výrobcu nosiča. Nikdy neprekračujte odporúčané zaťaženie!

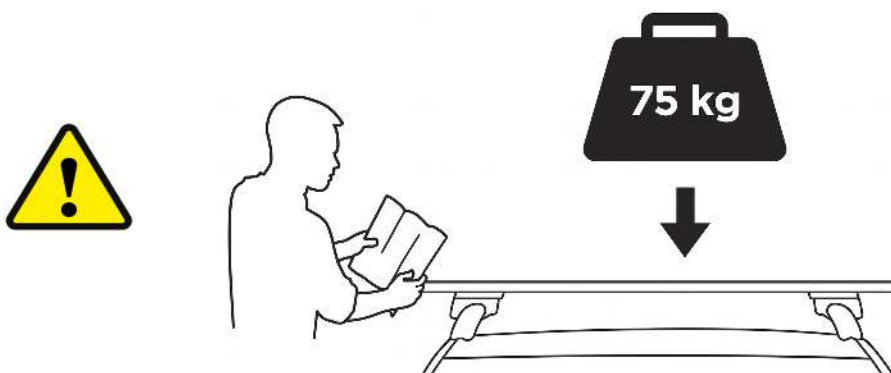

Skontrolujte strešný nosič. Používajte iba certifikované priečniky kompatibilné s vaším vozidlom. Priečniky musia byť bezpečne upevnené a rozmiestnené ideálne 100–120 cm od seba.


Odporúčame používať strešné nosiče iba s bočnými prevismi, pretože majú vyššiu nosnosť.

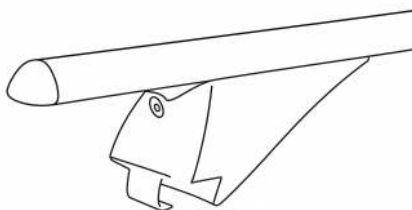

Vyhľadajte pomoc. Vzhľadom na hmotnosť stanu sú na jeho bezpečné zdvihnutie na vozidlo potrebné aspoň dve osoby. Pripravte si voľný pracovný priestor a majte pripravené základné nástroje na montáž.

Inštalácia stanu


1. Otvorte stan na zemi a vyberte tašku s montážnymi dielmi a rebrík.
2. S pomocou asistenta zdvihnite zložený stan na strešné priečniky. Umiestnite ho do stredu tak, aby montážne koľajnice rovnomerne prekryvali priečniky.
3. Vložte **montážne skrutky (F)** cez **posuvné konzoly (D)** a zasuňte dva z nich do každého konca montážnych koľajničiek. Umiestnite ich do spodnej drážky koľajničky stanu, ako je znázornené na obrázku.

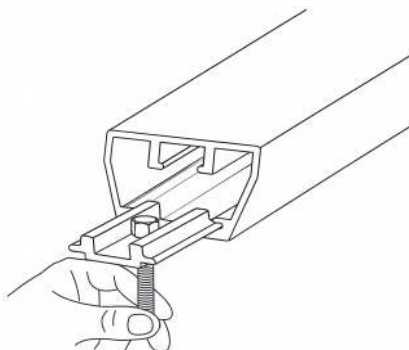

Uistite sa, že posuvné konzoly presne zapadajú do spodnej drážky.


Neukladajte ich do hornej drážky ani pod uhlom.

4. Stan mierne nadvihnite v každom rohu, aby ste mohli posuvnú konzolu so skrutkou zatlačiť cez priečnik. Dávajte pozor, aby sa stan z priečnika nezošmykol.

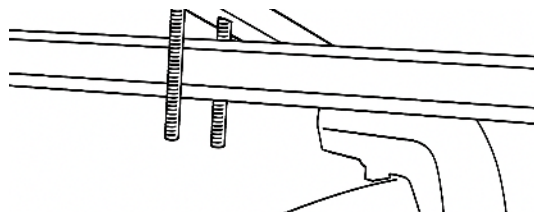


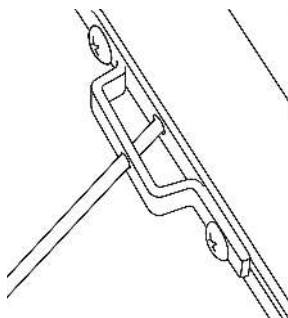
5. Spod priečky umiestnite **konzolu v tvare U (E)** a utiahnite ju samoistiacimi maticami, kým sa **konzoly v tvare U** nezačnú mierne ohýbať. Stan by mal tesne sedieť, ale neutiahnite ho príliš – nadmerné pritiažnutie môže poškodiť hliníkové koľajničky. Pred úplným dotiahnutím všetkých konzol ešte raz skontrolujte, že je stan vycentrovaný.
6. Zasuňte **štvorcové matice (G)** zo strany do T-drážok a použite **skrutky s plochou hlavou (H)** na pripevnenie **háčikov rebríka (L)**. Pripevnite **oká so závitom (I)** a umiestnite ich tam, kde chcete zavesiť **vrecká na topánky (C)**.
7. Umiestnite **gumené koncovky (J)** na každom konci montážnych koľajníc.
8. Záverečná kontrola. Skontrolujte, či sú všetky konzoly bezpečné a či sa stan nemôže pohybovať. Po prvých 50 km jazdy a potom každých 100 – 200 km znova skontrolujte a v prípade potreby dotiahnite matice.

Pripevnenie a používanie rebríka

1. Zaveste rebrík. Umiestnite háčiky na vrchu teleskopického rebríka do dvoch úchytovej rebríka (L).
- 
 2. Nastavte dĺžku. Rozšírte ho z horných sekcií smerom nadol na požadovanú dĺžku. Ak nepotrebujete plnú dĺžku rebríka, spodné priečky zostanú nevysunuté. Všetky vysunuté segmenty musia byť bezpečne zaaretované s kliknutím - nenechávajú posledný segment len napoly vysunutý.
3. Rebrík nastavte pod uhlom 60 – 75 stupňov. Obe nohy musia stáť na pevnom, rovnom povrchu.
4. Dodržujte limity zaťaženia. Neprekračujte maximálne zaťaženie rebríka 150 kg. Vyhnajte sa skákaníu alebo dynamickým pohybom na rebríku.
5. Pri zatváraní stanu odveste rebrík, opatrne zasunte časti zdola nahor (pozor na prsty!) a vložte rebrík do priloženého úložného vrečka.
6. Ak chcete odložiť rebrík vo vnútri stanu, umiestnite ho tak, aby háčiky smerovali k matracu.

Otvorenie stanu

1. Uvoľnite západky. Na zadnej časti stanu sú dve zaaretované západky. Odomknite a uvoľnite ich.
2. Jemne potiahnite za rukoväť; plynové pružiny automaticky zdvihnú horný kryt.
3. Potiahnite gumu na spodnú časť stanu.
- 
 4. Nastavte dažďovú clonu. **Tyče (K)** používané na napínanie predstanku sa musia vložiť pod uhlom (nie rovno). Musia prejsť oboma otvormi - pozrite nižšie. Najprv vložte tyče do stanu, potom ich ohnite a pripevnite k dažďovej clone.



5. Pripravte si interiér. Dajte povlečenie na matracu, zaveste vrečka na topánky a použite horné úložisko a bočné vrečka na svoje vybavenie. V prípade potreby pripojte powerbanku k LED svetelnému pásu

Zatváranie stanu

1. Odstráňte podperné **tyče (K)** pre dažďovú clonu. Najprv ohnite tyče a vyberte ich z očiek, potom ich vytiahnite z otvorov.
2. Potiahnite gumu nahor tak, aby sa pri zatváraní stanu zastrčila tkaninu stanu do vnútra.
3. Odháčte rebrík, opatrne ho zložte a umiestnite do ochranej tašky. Ak skladujete rebrík vo vnútri stanu, umiestnite ho s háčikmi otočenými smerom k matracu.
4. Spustite veko. Potiahnite kryt smerom nadol pomocou rukoväte na šnúrke. Skontrolujte, že všetka látka je vo vnútri rámu; zastrčte všetok voľný materiál.
5. Zaistite západky. Západky pevne zatvorte a zaistite. Uistite sa, že stan je utesnený, aby sa počas cesty do neho nedostala voda.
6. Pred jazdou sa prejdite okolo vozidla a skontrolujte, či je stan úplne zatvorený a zaistený.

Bezpečnostné upozornenia

Rýchlosť jazdy: Nikdy neprekračujte **130 km/h (80 míľ/h)** Pri cestovaní s namontovaným stanom jazdite pomaly (max. 10 km/h) cez spomaľovacie prahy a nerovný terén. Vyššie rýchlosti zvyšujú odpor vetra a môžu ohroziť stabilitu.

Limity zaťaženia strechy: Neprekračujte dynamické zaťaženie strechy stanovené výrobcom vášho vozidla a nosiča. Preťaženie môže poškodiť strechu vozidla a zvýšiť riziko prevrátenia.

Statické zaťaženie: Keď je stan zaparkovaný a otvorený, strecha unesie väčšiu hmotnosť. Neprekračujte 300 kg kombinovanej hmotnosti osôb a výbavy.

Kufor : Pred otvorením kufrových dverí skontrolujte, či je dostatok miesta. Mohlo by dôjsť k poškodeniu skla alebo otváracieho mechanizmu.


Pravidelne kontrolujte upevnenie: Pravidelne dotahujte všetok spojovací materiál, najmä po jazde na nerovných cestách.


Bezpečnosť rebríka: Pred každým použitím rebrík skontrolujte. Uistite sa, že sú zámky zaistené a neprekračujte hmotnostný limit 150 kg a max. uhol 75 stupňov. Majte deti pod dohľadom.

Požiarne bezpečnosť: Udržujte otvorený oheň a zdroje tepla ďalej od stanu.

Zvýšená výška a hmotnosť vozidla: Pamätajte, že stan zväčšuje výšku vášho vozidla. Dávajte si pozor na nízke garáže, konáre a výškové obmedzenia. Majte na pamäti, že vyššie ťažisko a zvýšený odpor vzduchu menia jazdné vlastnosti vozidla. Jazdite tak, aby ste sa vyhli nadmernému zaťaženiu strešných nosičov.

Údržba a skladovanie


 **Stan vždy osušte:** Po daždi alebo kondenzácii stan čo najskôr otvorte a nechajte ho úplne vyschnúť. Vyberte matrac, aby ste predišli vzniku plesní a húb.

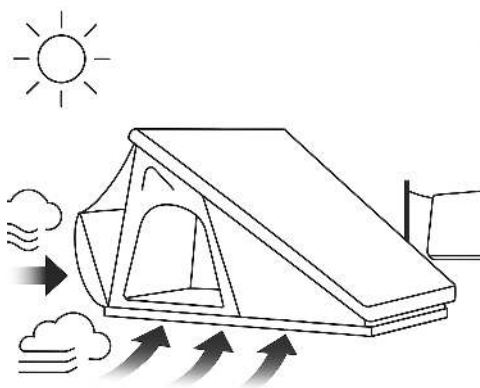

Vetranie: Pred zatvorením vždy vyvetrajte interiér.

Čistenie: Očistite látku vlažnou vodou alebo jemným mydlom. Po intenzívnom alebo mokrom používaní sa odporúča použiť ochranné produkty na impregnáciu látky. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe alebo vysokotlakové umývačky na látku.

Mazanie: Pravidelne aplikujte silikónový sprej na pánty, plynové pružiny a zipsy pre udržanie plynulej prevádzky.

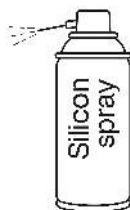

Starostlivosť o matrac: Poťah matraca sa dá rozopnúť a odstrániť. Neperte poťah pri teplotách vyšších ako 40°C a nesušte v sušičke, pretože to spôsobí zmršťovanie látky.





Dlhodobé skladovanie:

- **Stan skladujte na suchom, vetranom mieste**, ideálne:
 - v garáži, sklade alebo hale,
 - mierne pootvorený (nie úplne uzavretý na „tesno“).
- **Pravidelne vetrajte** - ak stan ostáva na vozidle vonku:
 - dbajte na častejšie vetranie,
 - vyhnite sa dlhodobému skladovaniu v trvalo vlhkom prostredí,
 - používajte vankúšiky na pohlcovanie vlhkosti.
- **Vyberte matrac zo stanu** a skladujte ho samostatne na suchom mieste.
- Stan sa môže skladovať na boku; zabezpečte, aby bol položený na rovnej ploche, ideálne na podložke, aby sa zabránilo škrabancom.

Záručné a kontaktné informácie

Strešný stan SNAILER Alduo má dvojročnú záruku proti výrobným defektom.

Pre otázky, náhradné diely alebo servis nás prosím kontaktujte:

- Webová stránka: snailer.eu
- E-mail: info@snailer.eu

Pre prípad reklamácie si uschovajte doklad o kúpe.

Poznámka: Okrem tejto príručky si vždy prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu vášho vozidla a strešného nosiča.